

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY  **YP-GI1**  
WiFi 4.2

# Instrukcja obsługi





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe wymagania dotyczące wartości granicznej współczynnika SAR, która wynosi 2,0 W/kg. Dokładne maksymalne wartości współczynnika SAR podano w części z informacjami o współczynniku SAR niniejszego dokumentu.

Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, trzymając produkt lub nosząc go przy ciele, należy używać zatwierdzonych akcesoriów, np. futerału, lub zachować odległość 1,5 cm od ciała. Należy pamiętać, że produkt może emitować fale, nawet jeśli nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.

## Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zapewnia ono cyfrową rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganiu restrykcyjnych standardów.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

### Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie [www.samsung.pl](http://www.samsung.pl).
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę [www.samsung.pl](http://www.samsung.pl).
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

## Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon używanych w niniejszej instrukcji:



**Ostrzeżenie** — sytuacje, które mogą być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób.



**Przestroga** — sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia.



**Uwaga** — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

- **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).
- **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **Informacje o urządzeniu**).
- [ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [≡] (oznacza klawisz Menu).

## Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

## Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe organizacji Wi-Fi.
- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.



## **DIVX VIDEO — INFORMACJE**

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie to certyfikowane urządzenie DivX® odtwarzające pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie [www.divx.com](http://www.divx.com).

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified®) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości 640 x 480, w tym również zawartości typu premium

## **DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE**

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

# Spis treści

<b>Montaż .....</b>	<b>11</b>
Rozpakowywanie .....	11
Instalowanie baterii .....	12
Ładowanie baterii .....	13
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) .....	15
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) .....	17
<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>18</b>
Włączanie i wyłączanie urządzenia .....	18
Zapoznanie z urządzeniem .....	19
Korzystanie z ekranu dotykowego .....	22
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy .....	23
Ekran trybu oczekiwania .....	24
Dostęp do aplikacji .....	26
Dostosowywanie urządzenia .....	29
Wprowadzanie tekstu .....	32
Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market .....	34
Pobieranie plików z Internetu .....	35
Synchronizacja danych .....	35
<b>Komunikacja .....</b>	<b>37</b>
Google Mail .....	37
E-mail .....	39
Talk .....	41
ChatON .....	42
Czat .....	42
Google+ .....	43
Social Hub .....	43

<b>Rozrywka .....</b>	<b>44</b>
Muzyka .....	44
Filmy .....	47
Aparat .....	48
Galeria .....	57
Radio FM .....	59
<b>Informacje osobiste .....</b>	<b>62</b>
Kontakty .....	62
Kalendarz .....	65
Notatka .....	66
Dyktafon .....	67
<b>Internet .....</b>	<b>68</b>
Internet .....	68
Mapy .....	71
Aplikacja Latitude .....	73
Aplikacja Places .....	74
Nawigacja .....	75
YouTube .....	76
Samsung Apps .....	77
Market .....	78
Wiadomości i pogoda .....	79
<b>Łączność .....</b>	<b>80</b>
Bluetooth .....	80
Wi-Fi .....	83
AllShare .....	85
Połączenia z telewizorem .....	87



Połączenie z komputerem .....	88
Połączenia VPN .....	90
<b>Narzędzia .....</b>	<b>93</b>
Zegar .....	93
Kalkulator .....	95
Pobieranie plików .....	95
Szukaj .....	96
Kies air .....	96
Moje pliki .....	97
Quickoffice .....	98
Menedżer zadań .....	99
Wyszukiwanie głosowe .....	100
<b>Ustawienia .....</b>	<b>101</b>
Dostęp do menu Ustawienia .....	101
Kom. bezprzewodowa i sieci .....	101
Dźwięk .....	102
Wyświetlacz .....	102
Lokalizacja i zabezp. ....	103
Aplikacje .....	104
Konta i synchronizacja .....	105
Prywatność .....	106
Domyślna pamięć .....	106
Język i klawiatura .....	106
Funkcje głosowe .....	107
Dostępność .....	108
Data i godzina .....	109
Informacje o urządzeniu .....	109

Rozwiązywanie problemów .....	110
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa .....	114
Indeks .....	127

# Montaż

## Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię, (litowo-jonowa /1500 mAh)
- Instrukcja obsługi




Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub usługodawcy.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dobrane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.


## Instalowanie baterii


- 1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie** → **OK**, aby je wyłączyć.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

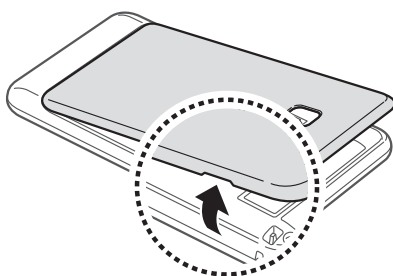


 Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- 3 Włóż baterię.

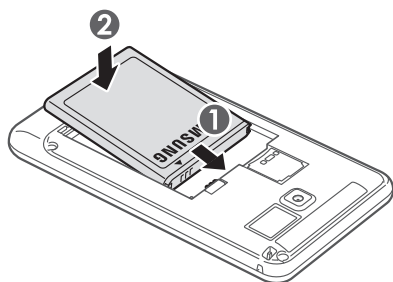

 Antena znajduje się z tyłu w górnej części urządzenia. Nie wolno odklejać taśmy ochronnej, która zabezpiecza antenę, gdyż może to być przyczyną jej uszkodzenia.

#### 4 Załóż tylną pokrywę.

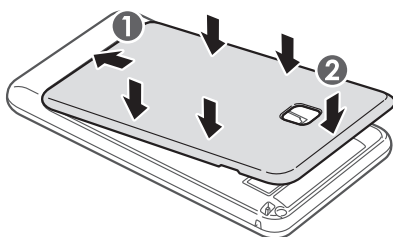

## Ładowanie baterii


Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podręcznej lub podłączając je do komputera kablem USB.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii  jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podręcznej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

## ➤ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

- 1 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

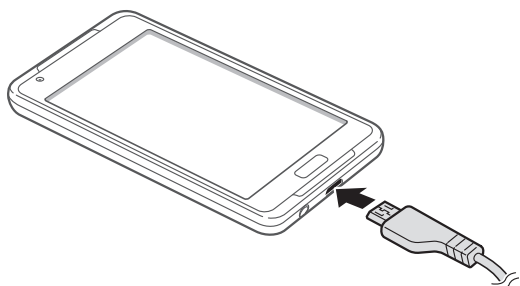

- ⚠ Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

- 2 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

- 3 Po naładowaniu baterii ładowarkę należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nieużywaną ładowarkę podróźną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróźna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróźna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

## ▶ Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

- 1 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

- 2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.



W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

- 3 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

## Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).




Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.



- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty jest dostępny w folderze external\_sd.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej połączane styki były skierowane w dół.

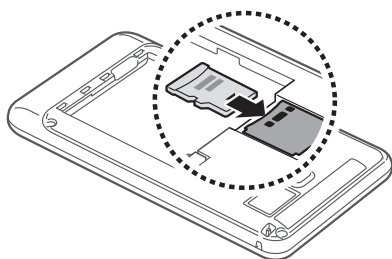

- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- 4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

## ► Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.
- 4 Wyjmij kartę pamięci.
- 5 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.



## › Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.


W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

## Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Przesuń pasek na rękę przez szczelinę, a następnie zawieś go na małym zaczepie.

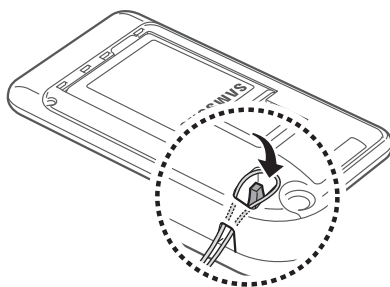

- 3 Załóż tylną pokrywę.

# Wprowadzenie

## Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ]. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie** → **OK**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z tych usług urządzenia, które nie wymagają połączenia z siecią, należy przełączyć urządzenie do trybu offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ⓘ], a następnie wybierz opcję **Tryb Offline**.






# Zapoznanie z urządzeniem
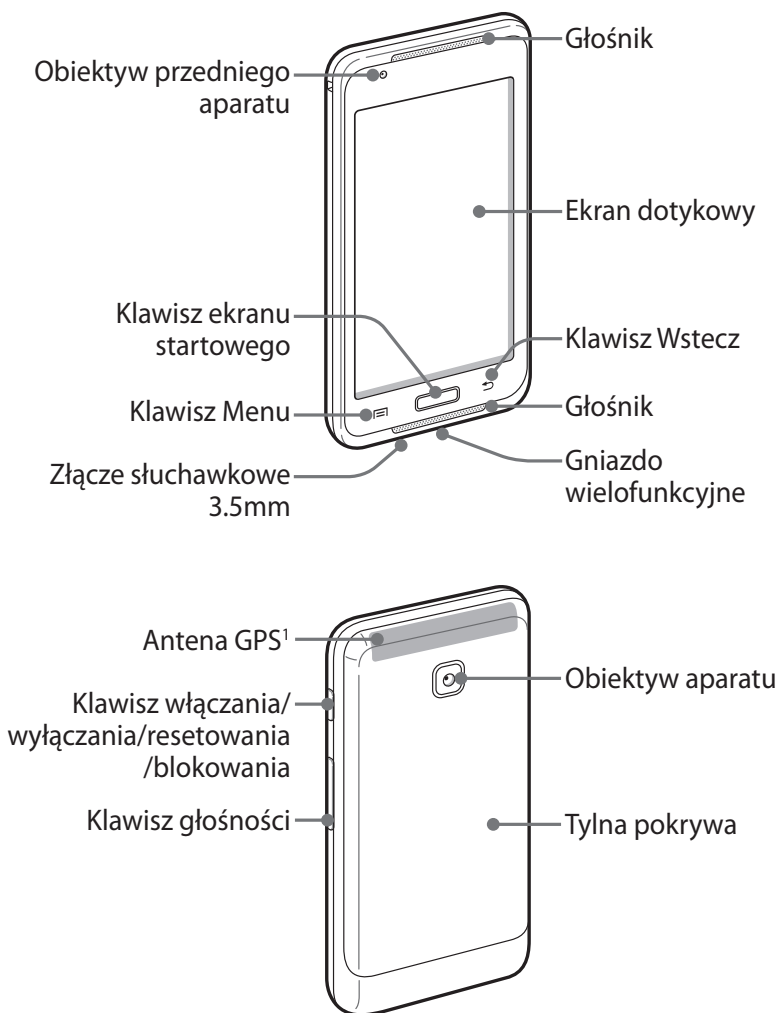
## ➤ Wygląd urządzenia



1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

## » Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Klawisz włączania/wyłączania/resetowania <sup>1</sup> /blokowania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund, a następnie zwolnij), blokowanie ekranu dotykowego.
 Menu	Otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie, w trybie oczekiwania otwarcie aplikacji wyszukiwania Google (naciśnij i przytrzymaj), wyświetlenie okna wprowadzania frazy wyszukiwania podczas używania niektórych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
 Głośność	Regulacja głośności.






1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

## › Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Otwarcie dostępnych punktów dostępu Wi-Fi
	Podłączony punkt dostępu Wi-Fi
	Działa funkcja AllShare
	Działa program Kies air
	Łączność Bluetooth włączona
	Powiązano z telefonem obsługującym funkcję Bluetooth lub ze stereofonicznym zestawem słuchawkowym
	Włączona funkcja GPS
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Połączono z komputerem
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość Google Mail
	Alarm aktywny
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Włączony tryb cichy
	Tryb offline włączony
	Włączony tryb wibracji

Ikona	Definicja
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00 AM	Bieżąca godzina

## Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać opcje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Ekranu nie należy dotykać ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiając wymienione poniżej czynności:


- Dotknięcie: Dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przesuwanie: Dotknij ekranu i przesun palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przesuwanie i upuszczanie: Dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesun palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: Dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.
- Ścisnięcie: Ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

## Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niechcianych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej, dotknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie przesun palcem symbol  poza duży okrąg.



Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► str. 31

## Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania są wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Aby bezpośrednio przejść do wybranego panelu ekranu oczekiwania, można także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.

### ➤ Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widжетów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

- 1 Naciśnij klawisz [≡] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
- 2 Wybierz kategorię elementów → element:
  - **Widgety**: Dodawanie widжетów. Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
  - **Skróty**: Dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
  - **Katalogi**: Tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
  - **Tapety**: Ustawianie obrazu tła.

### ➤ Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

- 1 Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy będzie wyświetlany szarym kolorem.
- 2 Przesuń element do wybranej lokalizacji.



## ➤ Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

- 1 Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.  
W górnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
- 2 Przesuń element do kosza.
- 3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

## ➤ Korzystanie z panelu powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień o takich elementach, jak nowe wiadomości e-mail, przyszłe zdarzenia czy stan przetwarzania. Aby ukryć panel, przesuń dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do następujących opcji:




- **Wi-Fi:** Włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń Wi-Fi. ► str. 83
- **Bluetooth:** Włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► str. 80
- **GPS:** Włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracja:** Włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót:** Włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

## ➤ Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [] → **Edytuj**.  
Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
- 2 Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
  - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przesun do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
  - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję .
  - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przesun do wybranej lokalizacji.
- 3 Po zakończeniu naciśnij klawisz [.

## Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.  
Można też wybrać kropkę w dolnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.

### 3 Wybierz aplikację.



- Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

### 4 Naciśnij klawisz [↵], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz strony głównej, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.



- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania, lub usług internetowych należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.
- Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obrocie urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Automatycznie obróć ekran**.

## ► Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

### 1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz [≡] → **Edytuj**.

### 2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.

### 3 Przesuń ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego.

### 4 Naciśnij klawisz [≡] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

- 1 Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.
- 2 Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przesun do wybranej lokalizacji.

## ➤ Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony głównej (ekranu startowego), aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

## ➤ Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednocześnie wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.  
Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Wyjdź**.  
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wszystkie**.

# Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

## › Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

## › Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

## › Zmiana głośności urządzenia

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność multimediów.





Aby zmienić poziom głośności różnych dźwięków urządzenia, w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Głośność**.

## › Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏏], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.



Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **W trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol  w miejsce symbolu .

## › Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję

**Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje**  
lub **Wszystkie animacje**.

## › Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [F1] → **Tapeta** → opcję.

2 Wybierz obraz.

3 Po wybraniu obrazu z galerii wybierz opcję **Zapisz**.

Jeśli została wybrana tapeta animowana, wybierz opcję **Ustaw tapetę**.

Jeśli został wybrany obraz tapety, wybierz opcję **Ustaw tapetę** → **Zapisz**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

## › Regulacja jasności wyświetlacza

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.

2 Przesuń suwak, aby zmienić poziom jasności.

3 Wybierz opcję **OK**.



Poziom jasności wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

## › Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.



- Po ustawieniu blokady ekranu po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia symbolu lub hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

## Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
- 4 Wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 5 Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
- 6 Wybierz opcję **Potwierdź**.

## Ustawianie odblokowującego kodu PIN


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

## Ustawianie hasła odblokowania


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

## Wprowadzanie tekstu


Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

 Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 106


### › Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

- 1 Wybierz opcję  → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.  
Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura 3x4) albo metody ręcznego wpisywania.
- 2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

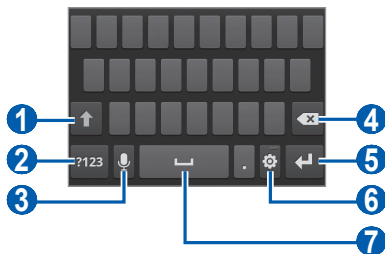







Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	<p>Głosowe wprowadzanie tekstu; ta ikona jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu podczas używania klawiatury Samsung.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnym trybie bezprzewodowym.</li> <li>• Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.</li> </ul>
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawienie odstępu.

## ➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz pozycję **Zaznacz wyraz** lub **Zaznacz wszystko**.
- 4 Przesuń ikonę  lub , aby zaznaczyć tekst.
- 5 Wybierz opcję **Kopiuj**, aby skopiować, lub opcję **Wynij**, aby wyciąć tekst do schowka.

- 6 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
- 7 Wybierz opcję  → **Wklej** w celu wstawienia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

## Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w system operacyjny Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.




- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

### › Instalowanie aplikacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**(Sklep Play).
- 2 Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

### › Odinstalowywanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym serwisu Android Market naciśnij klawisz [Moje aplikacje.
- 2 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz opcję **Odinstaluj** → **OK**.

## Pobieranie plików z Internetu



Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.



Niektóre pliki multimedialne mogą być zabezpieczone technologią Digital Rights Management chroniącą prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, wybierz opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła** → **OK**.

## Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w urządzeniu (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w urządzeniu, informacje na serwerze są również synchronizowane.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu.

## › Konfigurowanie konta serwera


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj konto** → typ konta.
- 3 Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## › Uruchamianie automatycznej synchronizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz opcję **Autosynchronizacja**.
- 3 Wybierz konto.
- 4 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

## › Ręczna synchronizacja danych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto.
- 3 Naciśnij klawisz [] → **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

# Komunikacja

## Google Mail

W skrzynce odbiorczej w urządzeniu można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.







### ➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.
- 3 Naciśnij klawisz [≡] → **Utwórz**.
- 4 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 5 Wprowadź temat i treść wiadomości.
- 6 Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [≡] → **Załącz** → plik.
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję

### ➤ Przeglądanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcję  → **Odpowiedz wszystkim.**
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcję  → **Prześlęż dalej.**
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję  lub .


## ➤ Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

### Dodawanie etykiety do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
- 3 Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

### Filtrowanie wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [] → **Przejdź do etykiet**.
- 2 Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

## E-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

### › Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konto e-mail) albo **Konfig. ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [≡] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

### › Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Utwórz**.
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
  - Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
  - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcje znajdujące się pod polem odbiorcy.
- 4 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
- 5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.

- 6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
- 7 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.  
Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.



Jeżeli urządzenie działa w trybie offline, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

## ► Wyświetlanie wiadomości e-mail


Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości w trybie offline lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
- 2 Naciśnij klawisz [F1] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [F1] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [F1] → **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [F1] → **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz [F1] → **Przenieś do katalogu**.
- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [F1] → **Pokaż obrazy**.
- Aby zmienić rozmiar tekstu, naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Rozmiar tekstu**.
- Aby dodać adres e-mail do kontaktów, naciśnij klawisz [F1] → **Więcej** → **Wyświetl kontakty**.



- Aby zapisać wiadomość jako zdarzenie, naciśnij klawisz [≡] → **Więcej** → **Zapisz w kalendarzu**.
- Aby wyświetlić załącznik, przewiń zawartość ekranu i wybierz załączony element. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję .

## Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu.

### › Dodawanie znajomych do listy znajomych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**. Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Dodaj znajomego**.
- 3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

### › Rozpoczęcie czatu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
- 2 Wybierz znajomego z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.
- 3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**. Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [≡] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.
- 4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [≡] → **Przełącz okna czatu**.
- 5 Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [≡] → **Zakończ czat**.


## ChatON

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi ChatON. Jest to komunikator oparty na numerach telefonów komórkowych, który działa niezależnie od rodzaju urządzenia czy systemu operacyjnego. W trakcie rozmowy z osobami z kontaktów można wysyłać różne pliki multimedialne i dane, jak np. zdjęcia, filmy, numery kontaktowe oraz animowane wiadomości.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ChatON**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz region → **Dalej**. Przeczytaj zasady i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

## Czat

Naucz się, jak wysyłać wiadomości błyskawiczne do znajomych oraz rodziny i odbierać takie wiadomości za pomocą usługi Google+ messenger.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Czat**.  
 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Wpisz wiadomość i wyślij ją.

## Google+

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do serwisu społecznościowego Google. Można tworzyć grupy o wspólnych zainteresowaniach, a następnie wysyłać i odbierać wiadomości błyskawiczne, a także przysyłać zdjęcia.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google+**.



Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 2 Wybierz funkcję serwisu społecznościowego.

## Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do zarządzania usługą sieci społecznościowych (SNS, Social Network Service), wiadomościami e-mail, wiadomościami błyskawicznymi, kontaktami i danymi z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.
- 2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

# Rozrywka

## Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz muzyki obsługuje następujące formaty: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

### › Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.










- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 68
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 88
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 82
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 89
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 89

### › Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

### 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Ikona	Funkcja
	Wybór efektu dźwiękowego.
	Regulacja głośności.
	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
	Wybranie fragmentu, który ma być powtarzany.
	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie wszystkich plików lub powtarzanie pliku).
	Ponowne rozpoczęcie odtwarzania, przewijanie do tyłu (dotknij dwukrotnie), przeszukiwanie pliku wstecz (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.
	Przejsście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).



Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Słuchając muzyki, można używać następujących opcji:

- Aby dodać plik muzyczny do szybkiej listy, naciśnij klawisz [F11] → **Dod. do ulubion.**
- Aby słuchać muzyki przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, naciśnij klawisz [F11] → **Przez Bluetooth**. Tej opcji nie można używać, gdy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.
- Aby przesłać plik muzyczny do innych osób, naciśnij klawisz [F11] → **Udostępnij muzykę**.

- Aby ustawić plik muzyczny jako ton alarmu, naciśnij klawisz [F11] → **Ustaw jako sygnał alarmu.**
- Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, naciśnij klawisz [F11] → **Dodaj do listy odtwarzania.**

## ▶ Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Muzyka** → **Listy odtwarz.**
- 2 Naciśnij klawisz [F11] → **Utwórz.**
- 3 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz.**
- 4 Wybierz opcję **Dodaj muzykę.**
- 5 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj.**

## ▶ Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [F11] → **Dod. do ulubion.,** aby dodać odtwarzany utwór do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzyki wybierz opcję **Listy odtwarz.** → **Ulubione.** Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz [F11] → **Zap jako l. odtw.**

## ▶ Zmiana ustawień odtwarzacza muzyki

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Muzyka.**
- 2 Naciśnij klawisz [F11] → **Ustawienia.**
- 3 Konfigurację odtwarzacza muzyki można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
SoundAlive	Wybór efektu dźwiękowego.

Opcja	Funkcja
Szybkość odtwarzania	Ustawienie szybkości odtwarzania pliku muzycznego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Ekran odtwarzania muzyki	Wybór wizualizacji wyświetlanej podczas odtwarzania.

## Filmy









Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).



- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.
- Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane, jeśli aplikacja Adobe Flash Player nie jest zaktualizowana. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza z serwisu Market.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Filmy**.
- 2 Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
- 3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

#### 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
	Zmiana jasności wyświetlacza.
	Przejsięcie do poprzedniego utworu; przeszukiwanie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję  , aby wznowić odtwarzanie.
	Przejsięcie do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
	Regulacja głośności.
	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.

## Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli (2 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 640 x 480 pikseli.




- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.




## » Fotografowanie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

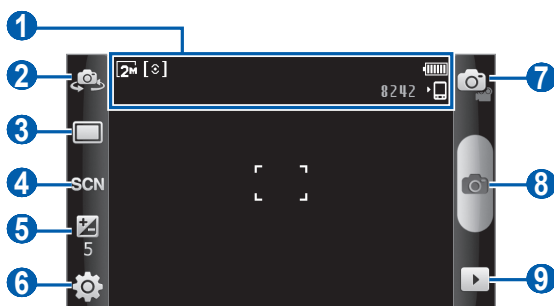



Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2M</b> : rozdzielczość</li><li>• <b>[☉]</b> : typ pomiaru oświetlenia</li><li>• <b>8242</b> : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci)</li><li>• <b>[📍]</b> : domyślna lokalizacja pamięci</li></ul>
2	Przełączanie między obiektywem aparatu z przodu i z tyłu urządzenia.
3	Zmiana trybu fotografowania.
4	Zmiana trybu scenerii.
5	Ustawianie jasności.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Przełączenie na kamerę.

Cyfra	Funkcja
<b>8</b>	Fotografowanie.
<b>9</b>	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

- 4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.  
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.



Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i odsuń je od siebie. Aby pomniejszyć, przysuń palce do siebie. Można także wybrać opcję  lub  lub dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

## ► Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen



Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję **SCN** → scena → .
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.



## › Fotografowanie seryjne

Za pomocą urządzenia można z łatwością zrobić serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję  → **Seria zdjęć**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Dotknij klawisza  i przytrzymaj go. Aparat będzie robić zdjęcia, aż do zwolnienia klawisza.



## › Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję  → **Panorama**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 6 Powoli przesunij urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.  
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 7 Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.



## ➤ Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję  → **Detekcja uśmiechu**.
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt i wybierz opcję .  
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy.  
Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

## ➤ Fotografowanie w trybie autoportretu



Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję .
- 4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

## ➤ Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.


Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:




Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Informacja o pozycji	<p>Skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.</li><li>Informacje o lokalizacji są widoczne na zdjęciach po przesłaniu ich do Internetu. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.</li></ul>


Ustawienie	Funkcja
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.


## ➤ Nagrywanie filmów

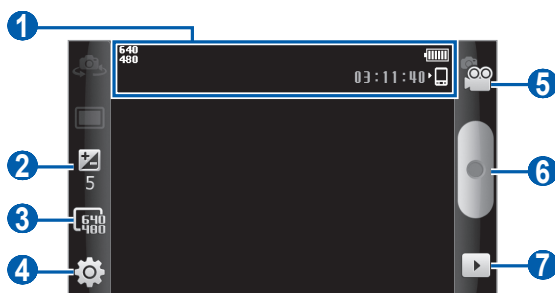- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
- 2 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 3 Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.



Cyfra	Funkcja
1	<p>Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : rozdzielczość</li> <li>•  : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci)</li> <li>•  : domyślna lokalizacja pamięci</li> </ul>
2	Ustawianie jasności.
3	Zmiana opcji rozdzielczości.
4	Zmiana ustawień kamery.
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.
7	Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.


5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.





Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.



Po nagraniu filmów wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

## ➤ Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.

Przed nagraniem filmu wybierz opcję  → , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranych filmów wideo.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.



## Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia.



### » Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozszerzenie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv</li><li>• Kodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®</li></ul>





- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.


### » Wyświetlanie zdjęć

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
- 2 Wybierz folder.
- 3 Aby zmienić tryb widoku, wybierz opcję  lub  w prawej górnej części ekranu.
- 4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.


Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i odsuń je od siebie. Aby pomniejszyć, przysuń palce do siebie. Można także wybrać opcję  lub  lub dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby włączyć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Menu** → **Udostępnij** → opcję.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Menu** → **Usuń** → **Potwierdź usuwanie**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcję **Menu** → **Więcej** i jedną z poniższych opcji:
  - **Szczegóły**: Wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
  - **Ustaw jako**: Ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy do kontaktu.
  - **Przytnij**: Przycinanie obrazu ze zdjęcia.
  - **Obróć w lewo**: Obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  - **Obróć w prawo**: Obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## ▶ Odtwarzanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
- 2 Wybierz folder.
- 3 Wybierz film wideo (z ikoną ) , który chcesz odtworzyć.
- 4 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
- 5 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► str. 48



## › Udostępnianie obrazów i filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
- 2 Wybierz folder.
- 3 Naciśnij klawisz [>] i wybierz pliki z filmami lub obrazami.
- 4 Wybierz opcję **Udostępnij** → opcja udostępniania.


## Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

### › Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
  - 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.  
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
-  Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.
- 3 Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij klawisz [>], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

- 4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

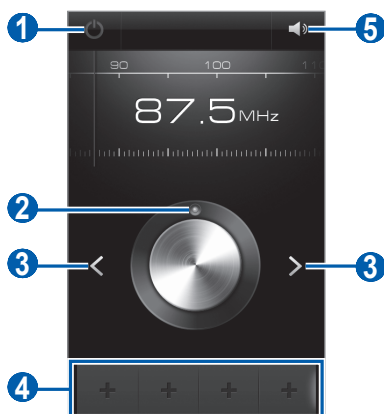

Cyfra	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Dokładna regulacja częstotliwości.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
5	Regulacja głośności.

## ► Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Naciśnij klawisz [≡] → **Wyszukaj stacje** → opcję skanowania.  
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
- 4 Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij klawisz [↵], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

## ➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
- 3 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 4 Wybierz opcję +, aby dodać stację radiową do listy ulubionych.

## ➤ Zmiana ustawień radia FM

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Ustawienia**.
- 3 Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:





Opcja	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas używania innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu powiadomień.
Nazwa stacji	Określenie, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częst. alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Automatyczne wyłączania radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

# Informacje osobiste

## Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

### › Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.  
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.  
 Aby dodać nowy element, wybierz opcję . Aby usunąć element, wybierz opcję .
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

### › Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [F7] → **Edytuj**.

## › Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Mój profil**.
- 3 Wprowadź informacje osobiste.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości e-mail lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

## › Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Pobierz znajomych**.
- 3 Wybierz konto.
- 4 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Zapisz**.

## › Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysłać wiadomości e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty** → **Grupy**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy i wybierz opcję **Zapisz**.

## ➤ Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci na urządzenie:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację w pamięci.  
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego pliku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

## ➤ Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.


W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty** → **Aktywność**.



# Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

## › Tworzenie zdarzenia



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Utwórz**.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat związany z synchronizacją kalendarza, wybierz opcję **OK**.
- 4 W razie potrzeby wprowadź szczegóły zdarzenia.
- 5 Wybierz opcję **Zapisz**.

## › Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu.
  - Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [] → **Idź do**, wprowadź datę, wybierając symbol + lub –, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
  - Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [] → **Dzisiaj**.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

## › Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

- 1 Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.
- 2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.
- 3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.



## Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

## › Tworzenie notatki

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Notatka** lub naciśnij klawisz [≡] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tekst notatki.
- 4 Naciśnij klawisz [↵], aby ukryć klawiaturę.
- 5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

## › Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
  - Aby edytować notatkę, wybierz opcję .
  - Aby usunąć notatkę, wybierz opcję  → **OK**.



Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając jej i przytrzymując ją oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcję.

# Dyktafon

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

## › Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu nagrywania notatki wybierz opcję **Stop**.  
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję **Nagraj** w dolnej części ekranu.

## › Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Wybierz opcję **Lista**.
- 3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.



Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników, naciskając klawisz [≡] → **Udostępnij** → opcję.

# Internet

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych.

## Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.



- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.
- W zależności od regionu i operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

## ▶ Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić wybraną stronę domową.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję ➔.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:



Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.


Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i odsuń je od siebie. Aby pomniejszyć, przysuń palce do siebie. Można także dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [F11] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [F11] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz [F11] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [F11] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [F11] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Znajdź na stronie**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Informacje o stronie**.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Do pobrania**.
- Aby zmieniać ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [F11] → **Więcej** → **Ustawienia**.

## › Głosowe wyszukiwanie informacji





Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Internet**.
- 2 Przejdź do pola adresu.
- 3 Wybierz opcję  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.  
Urządzenie wyszukuje informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

## › Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:


- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz  → **Zakładki**.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj** lub naciśnij klawisz [] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.
- 4 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy.
- 5 Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dodaj skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij adres URL**.

- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

## ➤ Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

- 1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję  → **Popularne** lub **Historia**.
- 3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.



Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

## Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.



Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.











## ➤ Aktywacja usług lokalizacji do współpracy z aplikacją Google Maps

Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**
- 2 Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:







Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określanie używania sieci Wi-Fi do znajdowania lokalizacji.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

## ➤ Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
  - 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.  
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
  - 3 Naciśnij klawisz [F≡] → **Wyszukaj** lub wybierz opcję **Szukaj**.
  - 4 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 
    - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję .
    - Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję .
    - Aby przybliżyć lub oddalić widok, wybierz opcję  lub .
    - Aby dodać warstwę do mapy, wybierz opcję .
    - Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz opcję .
    - Aby włączyć widok mapy, który zmienia się wraz ze zmianą orientacji urządzenia (widok kompasu), wybierz opcję .
-  Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → opcję .



## ➤ Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
- 2 Naciśnij przycisk [] → **Trasa dojazdu**.
- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego. Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcję  → **Kontakty, Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
- 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Pokaż trasę**. Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranej metody podróży może być widocznych wiele tras. Wybierz trasę, aby wyświetlić szczegóły podróży, i wybierz opcję , aby wyświetlić trasę na mapie. Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz opcję  lub .
- 5 Po zakończeniu naciśnij klawisz [] → **Wyczyść mapę**.

## Aplikacja Latitude

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu funkcji Google Latitude™.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**. Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Wybierz opcję  → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.

- 3 Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.  
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizację.
- 5 Naciśnij klawisz [F9] → **Widok mapy**.  
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

## Aplikacja Places

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.
- 2 Wybierz kategorię.  
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:  
Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję **Mapa**.  
Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję **Trasa dojazdu**.  
Aby wyświetlić numer telefonu do wybranego miejsca, wybierz opcję **Zadzwoń**.

# Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.



- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.
- 3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
  - **Podaj cel trasy:** Wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. „Nawiguj do lokalizacji docelowej”.
  - **Wpisz cel trasy:** Wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
  - **Kontakty:** Wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
  - **Miejsca oznaczone gwiazdką:** Wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby używać usługi nawigacji.

# YouTube

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu.




## › Oglądanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Wybierz film wideo z listy.
- 3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:



Cyfra	Funkcja
1	Przejdźcie do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

## ➤ Przekazywanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
- 2 Naciśnij klawisz [F≡] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.  
Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.
- 3 Obróć urządzenie w lewo, aby zmienić widok na poziomy.
- 4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
- 5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
- 6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
- 7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
- 8 Wybierz swoje konto Google, jeśli jest połączone z serwisem YouTube. Można także wybrać opcję **Dodaj konto** i skonfigurować konto, aby zalogować się do serwisu YouTube.
- 9 Wybierz opcję **Prześlij**, a następnie wybierz film.

## Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz region, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

## Market

Z serwisu Android Market można pobierać gry i inne aplikacje.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**(Sklep Play).
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie. ► str. 34

# Wiadomości i pogoda

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

## › Wyświetlanie informacji o pogodzie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Wybierz opcję **Pogoda** w górnej części ekranu. Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.



Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij klawisz [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

## › Czytanie artykułów z wiadomościami

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Przewiń w lewo do tematu wiadomości w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz artykuł, aby go otworzyć.



Aby dodać tematy wiadomości, wybierz opcję [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

# Łączność

## Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

## ➤ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth**.
- 2 Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.



## » Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.

2 Wybierz urządzenie.

3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

## » Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu Moje pliki.

2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

## ➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.  
Przez 120 sekund urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.
- 3 Otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

## ➤ Nawiązywanie połączeń po powiązaniu z telefonem

Po powiązaniu urządzenia z telefonem obsługującym funkcję Bluetooth można nawiązywać połączenia telefoniczne.



Aby korzystać z tej funkcji, należy najpierw utworzyć kontakt.

- 1 Uruchom w telefonie funkcję Bluetooth, aby wyszukać urządzenie i utworzyć z nim powiązanie.
- 2 Z poziomu urządzenia wyszukaj kontakt i nawiąż z nim połączenie.

Po powiązaniu urządzenia z telefonem połączenia można inicjować z obu urządzeń, wybierając je z okna podręcznego.

## Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość nieharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci Wi-Fi można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji zgodnie z prawem nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

### › Włączanie funkcji Wi-Fi

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję

**Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Włączona funkcja sieci Wi-Fi pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci Wi-Fi należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

### › Szukanie punktu dostępu Wi-Fi i łączenie się z nim

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi**.

Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne punkty dostępu Wi-Fi.

2 Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.

3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).

4 Wybierz opcję **Połącz**.

## ➤ Ręczne dodawanie punktu dostępu Wi-Fi

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

## ➤ Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu technologii WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami. Aby połączyć się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz opcję **Autom. łączenie WPS**.
- 3 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Aby połączyć się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć wskazywaną jako Zabezpieczony protokołem WEP i wybierz opcję **WPS PIN**.
- 3 Wprowadź kod PIN na punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

## AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci Wi-Fi. Najpierw należy aktywować funkcję Wi-Fi i dodać profil Wi-Fi.


► str. 83



- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

### ► Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Ustawienia**.
- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa urządzenia	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udost. wideo	Włączanie udostępniania filmów wideo innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnij obraz	Włączanie udostępniania obrazów innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępniaj dźwięk	Włączanie udostępniania dźwięków innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Opcja	Funkcja
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przesyłane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.

## › Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję **Moje urządzenie**.
- 3 Wybierz kategorię multimediiów i plik.
- 4 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
- 5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.



W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

## › Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
- 2 Wybierz opcję **Urz. zdalne**.  
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 3 Wybierz urządzenie jako serwer multimediiów zawierający pliki multimedialne.
- 4 Wybierz kategorię multimediiów i plik.

- 5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.  
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
- 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

## Połączenia z telewizorem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do zdalnego sterowania telewizorem Samsung Smart TV przez połączenie sieci Wi-Fi.



Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku telewizorów współpracujących z bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania.

- 1 Podłącz urządzenie i telewizor Samsung Smart TV do tego samego punktu dostępu do sieci Wi-Fi.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Smart View**.
- 3 Wybierz telewizor z listy.  
Jeśli telewizora nie ma na liście, wybierz opcję **Refresh**, aby zaktualizować listę.
- 4 Po wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem wybierz opcję **OK**.
- 5 Wybierz opcję **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia pilota zdalnego sterowania.

Opcja	Funkcja
Czułość na dotyk w lewo/w prawo	Regulacja poziomu czułości panelu dotykowego w przypadku przesuwania w lewo lub w prawo.
Czułość na dotyk w górę/w dół	Regulacja poziomu czułości panelu dotykowego w przypadku przesuwania w górę lub w dół.

Opcja	Funkcja
Region modelu telewizora/ odtwarzacza BD	Wybór regionu telewizora i czytnika dysków Blu-ray Disc (BD).

- 6 Wybierz opcję **TV Remote**, aby sterować telewizorem, lub wybierz opcję **Game Remote**, aby sterować grami.

## Połączenie z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera kablem USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

### ➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Ten program jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.
- 3 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 4 Dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze, aby uruchomić program Samsung Kies.
- 5 Przesyłaj lub synchronizuj dane przenośne, jak np. kontakty, wpisy kalendarza, muzykę lub zdjęcia pomiędzy programem Samsung Kies i urządzeniem.  
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



## ➤ Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
- 2 Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.
- 3 Podłącz kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.  
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
- 4 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
- 5 Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).
- 6 Wybierz pliki muzyczne i przesuń je na listę synchronizacji.
- 7 Rozpocznij synchronizację.

## ➤ Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.



Katalog plików karty pamięci zostanie wyświetlony jako dysk wymienny niezależny od pamięci wewnętrznej.

- 1 Jeżeli chcesz przysyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.

- 3 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 4 Po podłączeniu wybierz opcję **Włącz nośnik USB** → **OK**.
- 5 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
- 6 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie lub kartę pamięci.
- 7 Po zakończeniu wybierz opcję **Wyłącz nośnik USB**.



Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

## Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

### ► Konfigurowanie połączeń VPN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.
- 2 Wybierz typ sieci VPN.

### 3 Zmień informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Skonfigurowanie urządzenia do używania hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów nazw domen (DNS).

### 4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [F10] → **Zapisz**.

## ➤ Łączenie się z siecią prywatną


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Kom. bezprzewodowa i sieci** → **Ustawienia sieci VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

# Narzędzia

## Zegar



Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także używać stopera i samowyzwalacza.

### › Ustawianie nowego alarmu


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz alarm** lub naciśnij klawisz [] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
- 4 Zaznacz pole wyboru obok opcji **Alarm inteligentny**, aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem głównego alarmu.
- 5 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

### › Wyłączanie alarmu




Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przesun symbol  poza duży okrąg.
- Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, przesun symbol  poza duży okrąg.

### › Usuwanie alarmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Naciśnij klawisz [] → **Usuń**.
- 3 Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.



## › Tworzenie zegara czasu na świecie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar** → **Zegar świat**.
  - 2 Wybierz opcję **Dodaj miasto** lub naciśnij klawisz [] → **Dodaj**.
  - 3 Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy. Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .
  - 4 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–3.
-  Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara, przytrzymaj go i wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

## › Używanie stopera

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar** → **Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Rozpocznij**, aby uruchomić stoper.
- 3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Okrążenie**.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
- 5 Wybierz opcję **Zeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.


## › Używanie czasomierza odliczającego wstecz

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Zegar** → **Czasomierz**.
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Wybierz opcję **Rozpocznij**, aby uruchomić odliczanie. Samowyzwalacz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych funkcji. Naciśnij klawisz ekranu głównego lub [] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.
- 4 Po upływie odliczonego czasu przesun symbol  poza duży okrąg.


## Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

### › Wykonywanie obliczeń

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
  - 2 Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
-  Obróć urządzenie w lewo do orientacji poziomej, aby korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego. Jeżeli funkcja automatycznego obrotu zostanie wyłączona, naciśnij klawisz [≡] → **Kalkulator naukowy**.

### › Wyświetlanie historii obliczeń

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenia.
- 3 Wybierz opcję , aby zamknąć klawiaturę kalkulatora. Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
- 4 Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [≡] → **Wyczyść historię**.

## Pobieranie plików

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pobrane**.
- 2 Wybierz katalog, w którym są zapisywane pobrane pliki.
- 3 Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik. Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

## Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i plików na urządzeniu oraz danych w Internecie.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukaj**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być wyświetlana historia wyszukiwania z konta Google.
- 3 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć szukane informacje.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

## Kies air

Program Kies air umożliwia podłączanie urządzenia do innego urządzenia przez sieć Wi-Fi. W przeglądarce można wyświetlać i modyfikować pliki multimedialne, kontakty, wiadomości oraz inne dane zapisane na urządzeniu.

### ➤ Zmiana ustawień programu Kies air

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kies air**.
- 2 Naciśnij klawisz [≡] → **Ustawienia**.
- 3 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Nazwa urządzenia	Wyświetlanie lub edycja nazwy urządzenia.
Żądanie dostępu	Ustawienie umożliwiające odbieranie przesyłanych przez inne urządzenia zapytań dotyczących autoryzacji przy użyciu programu Kies air.
Włącz widoczność	Określenie, czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń.



Opcja	Funkcja
Limit czasu	Określenie czasu, przez jaki urządzenie oczekuje przed zakończeniem połączenia.
Zablokuj zawartość	Wybór typów danych, które nie mają być wyświetlane w innych urządzeniach.
Ustawienia fabryczne	Resetowanie ustawień i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.

## ► Podłączenie urządzenia do innego urządzenia przez sieć Wi-Fi

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kies air** → **Rozpocznij**.
- 2 W przeglądarce na komputerze wprowadź adres internetowy wyświetlany przez program Kies air.
- 3 Wybierz opcję **Zezwól** (w razie potrzeby).  
Po nawiązaniu połączenia dane urządzenia będą widoczne w innym urządzeniu.
- 4 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Stop**.

## Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
- 2 Wybierz folder.
  - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.
  - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz opcję **Str. gł.**

### 3 Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij klawisz [F11], aby użyć następujących opcji:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Tryb widoku**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

## Quickoffice

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać pliki programów Word, Excel i PowerPoint oraz pliki PDF przechowywane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

### › Otwieranie dokumentu Quickoffice

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Quickoffice**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.
- 3 Wybierz program Quickoffice.
- 4 Wybierz opcję **Karta SD** → plik dokumentu.



Aby utworzyć lub edytować plik programu Word, Excel lub PowerPoint, należy utworzyć konto Quickoffice i kupić licencję.

## ➤ Aktualizacja programu Quickoffice

Można pobierać aktualizacje programu, nowe produkty Quickoffice oraz specjalne oferty.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Quickoffice**.
- 2 Wybierz opcję **AKTUALIZUJ**.

## ➤ Zarządzanie dokumentami online

Można pobierać aktualizacje programu, nowe produkty Quickoffice oraz specjalne oferty.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Quickoffice**.
- 2 Wybierz opcję **Konta** → usługę.
- 3 Wybierz opcję **Kontynuuj** (w razie potrzeby).
- 4 Wprowadź adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **OK**.
- 5 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

## Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, informacje o rozmiarze pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
- 2 Dostępne są następujące opcje:
  - **Aktywne aplikacje:** Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.

- **Pobrane:** Wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
- **Pamięć RAM:** Sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
- **Domyslna pamięć:** Wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
- **Pomoc:** Wyświetlenie informacji pomocy dotyczących menedżera pamięci RAM i wydłużania czasu pracy baterii.

## Wyszukiwanie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych wyszukiwać lokalizacje i informacje.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.
- 2 Wybierz opcję **Mów teraz** (w razie potrzeby).
- 3 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.
- 4 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp (w razie potrzeby).

# Ustawienia

## Dostęp do menu Ustawienia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

## Kom. bezprzewodowa i sieci

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

### › Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

### › Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. ► str. 83
- **Powiadomienie z sieci:** Konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Autom. łączenie WPS:** Łączenie się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi:** Ręczne dodawanie punktów dostępu Wi-Fi.

### › Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 80
- **Nazwa urządzenia:** Określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny:** Określanie, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia:** Wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

## › Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB. ► str. 88

## › Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 90

## Dźwięk

Zmień ustawienia różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy:** Włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediiów i alarmów.
- **Wibracja:** Skonfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami różnych zdarzeń.
- **Głośność:** Zmiana poziomu głośności dźwięków multimediiów, dzwonków alarmu, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Dzwonek powiadomienia:** Wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i zdarzenia kalendarza.
- **Dźwięki przy wybieraniu:** Konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** Ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

## Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapety:**
  - **Ekran startowy:**  
**Tapeta:** Wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
  - **Zablokuj ekran:**  
**Tapeta:** Wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.

**Położenie zegara:** Wybór położenia zegara wyświetlanego na zablokowanym ekranie. Ta funkcja jest niedostępna po uaktywnieniu blokady ekranu.

- **Styl czcionki:** Zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność:** Ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Automatycznie obróć ekran:** Określanie, czy po obroceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Animacja:** Ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Kalibracja żyroskopu:** Kalibracja żyroskopu, umożliwiająca prawidłowe rozpoznawanie ruchu obrotowego przez urządzenie.



- Podczas kalibracji urządzenie musi być ustawione na stabilnej powierzchni. Kalibracja może się nie udać, jeśli w czasie kalibracji urządzenie drga lub się przesuwa.
- Żyroskop należy kalibrować, gdy podczas przechylania lub przesuwania albo obsługi gier wykorzystujących żyroskop jest obserwowane „płynięcie” lub niepożądane ruchy.

## Lokalizacja i zabezp.

Zmiana ustawień zabezpieczeń urządzenia oraz działania funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.:** Określanie używania sieci Wi-Fi do znajdowania lokalizacji.
- **Użyj sygnału GPS:** Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.

- **Ustawianie blokady ekranu:** Ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak:** Wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol:** Ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN:** Ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło:** Ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Widoczne hasła:** Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywistych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia:** Wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorów urządzenia można aktywować, aby zastosować nowe zasady dotyczące urządzenia.
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń:** Określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instaluj z karty pam.:** Instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło:** Utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie:** Usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

## Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła:** Wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami:** Otwieranie listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i sprawdzanie informacji o aplikacji.



- **Uruchomione usługi:** Wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Wykorzystanie pamięci:** Wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje uruchomione na urządzeniu.
- **Zużycie baterii:** Wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.
- **Opracowywanie:**
  - **Debugowanie USB:** Podłączenie urządzenia do komputera kablem USB. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozostań w stanie czuwania:** Ustawianie podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie:** Zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps:** Określenie odbierania powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

## Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle:** To ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja:** Ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

## Prywatność

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** Tworzenie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie:** Skonfigurowanie urządzenia do przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** Resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

## Domyślna pamięć

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować pamięć USB urządzenia i kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.

## Język i klawiatura

W urządzeniu można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

### › Wybierz język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

### › Wyb. met. wprowadz.

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

## › Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej:** Wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania:** Wybór języków wprowadzania tekstu.



Text można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisanie na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9:** Aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9:** Włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze:** Włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter:** Ustawianie automatycznego umieszczania dużej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego:** Ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu:** Włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu podczas używania klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kroпки:** Ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek:** Informacje o wprowadzaniu tekstu przy użyciu klawiatury Samsung.

## Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

## › Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język:** Wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch:** Włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

## › Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Posłuchaj przykładu:** Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Zawsze używaj moich ustawień:** Skonfigurowanie urządzenia do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień zapisanych w aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** Ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu:** Pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia:** Wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język:** Wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy:** Wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę w urządzeniu.

## Dostępność

Zmiana ustawień funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność:** Włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności:** Wybór aplikacji ułatwień dostępu.
- **Dźwięk mono:** Włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Skrót dostępności:** Dodanie skrótu do opcji Ustawienia dostępności w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza [ⓘ].

## Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę:** Ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego:** Ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** Wybór formatu daty.

## Informacje o urządzeniu

Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia, sprawdzenie stanu urządzenia i aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia.

# Rozwiązywanie problemów

## Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

## Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk [⓪] przez 8–10 sekund, a następnie zwolnij. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**.

## Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

## Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

## Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

## Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.



## Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

## Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

## Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

# Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

## Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

**Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.**

**Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.**

**Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.**

**Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.**

**Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.**

**Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.**

**Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.**

**Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.**

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

**Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).**

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

## **Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.**

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

## **Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.**

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

## **Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami**

### **Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.**

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

### **Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.**

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

## **Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.**

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

## **Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.**

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

## **W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.**

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

## **Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.**

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

## **Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.**

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

## **Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.**

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

## **Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu**

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

## **Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia**

### **Ochrona urządzenia przed wodą.**

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

### **Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu.**

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

### **Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.**

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

**Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.  
Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.**

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

**Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.**

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

**Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.**

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

**Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.**

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

**Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.**

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

**Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.**

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

**Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.**

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

## **Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.**

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

## **Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.**

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

## **Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.**

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazda zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

## **Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.**

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

## **Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.**

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

## **Urządzenia ani dostarczone akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.**

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

## **Podczas używania urządzenia:**

- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

## **Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.**



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

## **Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.**

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

## **Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.**

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

## **Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.**

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

## **Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.**

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.



## **Czyszcząc urządzenie:**

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

## **Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.**

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

## **Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.**

## **Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.**

## **Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.**

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

## **Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.**

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

## **Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.**

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

## **Ostrożne obchodzenie się z kartami pamięci.**

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

## **Pamiętaj o ochronie danych osobowych i ważnych informacji.**

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanymi źródłami i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

## **Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.**

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

## **Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.**

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

## **Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.**

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

## Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

### TO URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W MIĘDZYNARODOWYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

To urządzenie telefonii komórkowej jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Jego parametry nie powodują przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji na działanie fal radiowych (pola magnetycznego o częstotliwości radiowej) określonych w zaleceniach międzynarodowych. Zalecenia opracowała niezależna organizacja naukowa (ICNIRP). Określono w nich ważne wartości graniczne gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W zaleceniach dotyczących ekspozycji na działanie fal radiowych jako jednostkę miary zastosowano współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Wartość maksymalna współczynnika SAR dla urządzeń telefonii komórkowej wynosi 2,0 W/kg.

Testy kontrolne współczynnika SAR wykonano w typowych pozycjach roboczych, gdy urządzenie wysyłało sygnały z największą dopuszczalną mocą we wszystkich testowanych pasmach przenoszenia. Największe wartości współczynnika SAR zgodne z zaleceniami organizacji ICNIRP dla tego modelu urządzenia wynoszą:

<b>Maksymalna wartość współczynnika SAR dla tego modelu i warunki, w których ją zarejestrowano</b>	
<b>Współczynnik SAR — urządzenie przy głowie</b>	0,084 W/kg
<b>Współczynnik SAR — urządzenie przy tułowie</b>	0,04 W/kg

Podczas używania urządzenia rzeczywiste wartości współczynnika SAR dla tego urządzenia są zazwyczaj dużo mniejsze niż powyższe wartości. Wynika to z faktu, iż w celu zwiększenia wydajności systemu i ograniczenia zakłóceń sieci moc robocza tego urządzenia telefonii komórkowej zmniejsza się automatycznie, jeśli do realizacji połączenia nie jest niezbędna moc maksymalna. Im mniejsza moc wyjściowa urządzenia, tym mniejsza wartość współczynnika SAR.

W odniesieniu do niniejszego urządzenia przeprowadzono test współczynnika absorpcji swoistej (SAR, Specific Absorption Rate). Urządzenie było noszone przy ciele i połączone z zatwierdzonymi akcesoriami lub oddalone od ciała o 1,5 cm. Aby zachować zgodność z wytycznymi w zakresie promieniowania fal radiowych urządzenie musi być używane z zatwierdzonymi akcesoriami, jeśli jest noszone przy ciele, lub oddalone od ciała o co najmniej 1,5 cm.

W przypadku używania niezatwierdzonych akcesoriów należy się upewnić, że nie zawierają one żadnych podzespołów metalowych oraz że urządzenie jest oddalone od ciała o co najmniej 1,5 cm.

Organizacje takie, jak Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków sugerują, że w przypadku zamiaru ograniczenia ekspozycji można używać zestawów głośnomówiących — wtedy podczas użytku urządzenie bezprzewodowe jest oddalone od głowy i ciała — lub ograniczyć czas korzystania z urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar), a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

## Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi

odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać

usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

## Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługi będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

## UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

# Indeks

## alarmy

- dezaktywacja 93
- tworzenie 93
- wyłączanie 93

## AllShare 85

## aparat

- fotografowanie 49
- nagrywanie filmów 54
- zmiana ustawień aparatu 53
- zmiana ustawień kamery 56

## bateria

- instalowanie 12
- ładowanie 13

## Bluetooth

- nawiązywanie połączeń 82
- odbieranie danych 82
- włączanie 80
- wysyłanie danych 81
- wyszukiwanie urządzeń i powiązywanie z nimi 81

## czas na świecie 94

## DLNA

- patrz AllShare

## dyktafon

- nagrywanie 67
- odtwarzanie 67

## ekran dotykowy

- blokowanie 23
- używanie 22

## ekran menu

- dostęp 26
- porządkowanie aplikacji 27

## ekran trybu oczekiwania

- dodawanie elementów 24
- dodawanie paneli 26

## e-mail

- konfigurowanie kont 39
- wysyłanie 39
- wyświetlanie 40

## filmy

- odtwarzanie 47, 58
- robienie 54

## galeria

- formaty plików 57
- odtwarzanie filmów 58
- wyświetlanie zdjęć 57

## godzina i data, ustawianie 29

## Google Latitude 73

## Google Mail 37

## Google Talk 41

## Inteligentny podgląd Smart View 87

## internet

- patrz przeglądarka internetowa

## jasność, wyświetlacz 30

## kalendarz

- tworzenie zdarzeń 65
- wyświetlanie zdarzeń 65

- ul>
- kalkulator 95
- karta pamięci
  - formatowanie 17
  - wkładanie 15
  - wyjmowanie 16
- Kies air 96
- kontakty
  - importowanie 64
  - tworzenie 62
  - wyszukiwanie 62
- książka telefoniczna
  - tworzenie grup 63
  - tworzenie kontaktów 62
  - tworzenie wizytówki 63
  - wyszukiwanie kontaktów 62
- mapa
  - korzystanie z nawigacji 75
  - udostępnianie lokalizacji przyjacielom 73
  - wskazówki dojazdu 73
  - wyszukiwanie lokalizacji 72
  - wyszukiwanie miejsc w pobliżu 74
- Mapy Google 71
- menedżer plików 97
- menedżer zadań 99
- notatki
  - tworzenie 66
  - wyświetlanie 66
- notatki tekstowe 66
- odtwarzacz muzyki
  - dodawanie plików 44
  - odtwarzanie muzyki 44
  - tworzenie list odtwarzania 46
- odtwarzacz wideo 47, 58
- pobrane
  - aplikacje 34
  - pliki 35
  - zarządzanie 95
- połączenia
  - Bluetooth 80
  - DLNA 85
  - komputer 88
  - telewizor 87
  - WLAN 83
- połączenia VPN
  - łączenie z 92
  - tworzenie 90
- połączenie z komputerem
  - pamięć masowa 89
  - Samsung Kies 88
  - Windows Media Player 89
- przeglądarka internetowa
  - dodawanie zakładek 70
  - przeglądanie stron internetowych 68
- Quickoffice 98
- Radio FM
  - słuchanie 59
  - zapisywanie stacji 60
- rozpakowywanie 11
- samowyzwalacz 94
- Samsung Apps 77
- Samsung Kies 88
- social hub 43



- stoper 94
- synchronizacja
  - z kontami
  - internetowymi 35
  - z programem Windows Media Player 89
- tryb cichy 29
- tryb Offline 18
- urządzenie
  - dostosowywanie 29
  - ikony wskaźników 21
  - klawisze 20
  - panel powiadomień 25
  - ustawienia 101
  - włączanie i wyłączanie 18
  - wygląd 19
- ustawienia
  - aplikacje 104
  - data i godzina 109
  - domyślna pamięć 106
  - dostępność 108
  - dźwięk 102
  - funkcje głosowe 107
  - informacje o urządzeniu 109
  - język i klawiatura 106
  - komunikacja 101
  - konta i synchronizacja 105
  - lokalizacja i zabezpieczenia 103
  - prywatność 106
  - wyświetlacz 102
- wiadomości
  - konfigurowanie kont e-mail 39
  - wysyłanie wiadomości e-mail 39
- wiadomości i pogoda 79
- Wi-Fi
  - szukanie sieci i łączenie się z nimi 83
  - włączanie 83
- Windows Media Player 89
- wprowadzanie tekstu 32
- Wyszukiwarka Google 96
- YouTube
  - oglądanie filmów 76
  - przekazywanie filmów 77
- zdjęcia
  - fotografowanie panoramy 51
  - fotografowanie seryjne 51
  - fotografowanie w trybie autoportretu 52
  - fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 52
  - robienie 49
  - wyświetlanie 57

## Deklaracja zgodności

### Szczegółowe informacje o produkcie

**Dotyczy**

**Produkt** : mobilne urządzenie internetowe (MID)

**Model(-e)** : YP-GI1

**Miejsce produkcji:**

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China  
(nazwa i adres fabryki)

### Odnoszące deklaracje i normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektywy R&TTE w sprawie oceny zgodności (1995/5/WE), Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) i Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) w odniesieniu do:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A1:2010

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1



Data pierwszego oznaczenia symbolem CE : 2012

### Przedstawiciel w UE

**Przedstawiciel w UE:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

08 lutego 2012 r.



Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia)(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
- \* W zależności od kraju i operatora, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

## **Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies**

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Przy użyciu kabla USB podłącz urządzenie do komputera.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze, aby uruchomić program Samsung Kies.  
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.